



TIMEMANAGER


Configuratie OA200

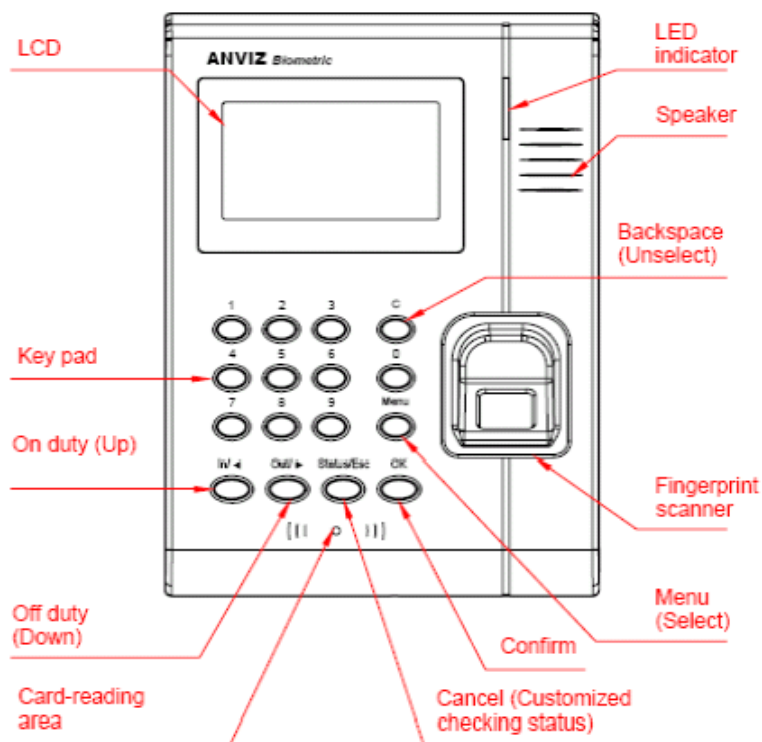

Druk op de knop "**Menu**" om toegang te krijgen tot de beheer interface.

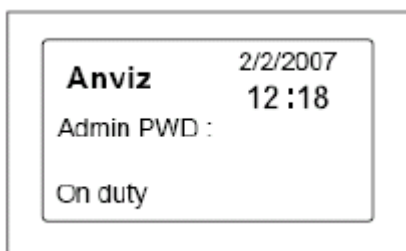


Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"

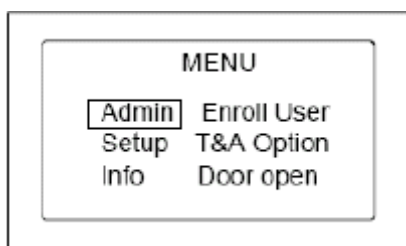

Let op: D.m.v. de toetsen "**In**" en "**Out**" gaat u door het menu. **In** = opwaarts, **Out** = naar onder.

Setup


Selecteer het item "**Setup**" en druk op de knop "**OK**".

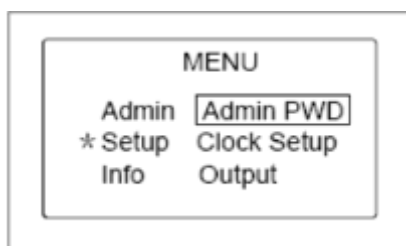

A. Klok in TCP modus zetten

Selecteer het item "**Comm**" en druk op de knop "**OK**".

Default is RS-232 (dan kan u wel het IP instellen maar niet verbinden via het netwerk)

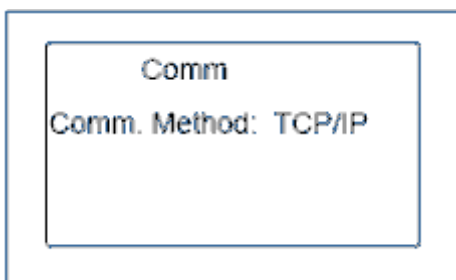


Selecteer het item "**Comm. Method: TCP/IP**" en druk op de knop "**OK**".

B. Netwerksettings

In het setupmenu zoals hiervoor aangegeven.

Selecteer het item "**Network**" en druk op de knop "**OK**".

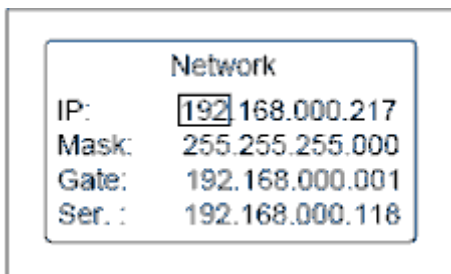

Let op:

- Voor het serveradres moet het IP-adres ingegeven worden van de server waarop het TimeManager programma staat.
- Bij de ingave van het IP-adres het serienr noteren, bij het gebruik van het Management programma van de klok heeft u zowel IP als serienr nodig om te communiceren met de klok. Deze info kan ook opgevraagd worden via het INFO-menu.