



TIMEMANAGER


Configuratie OA200

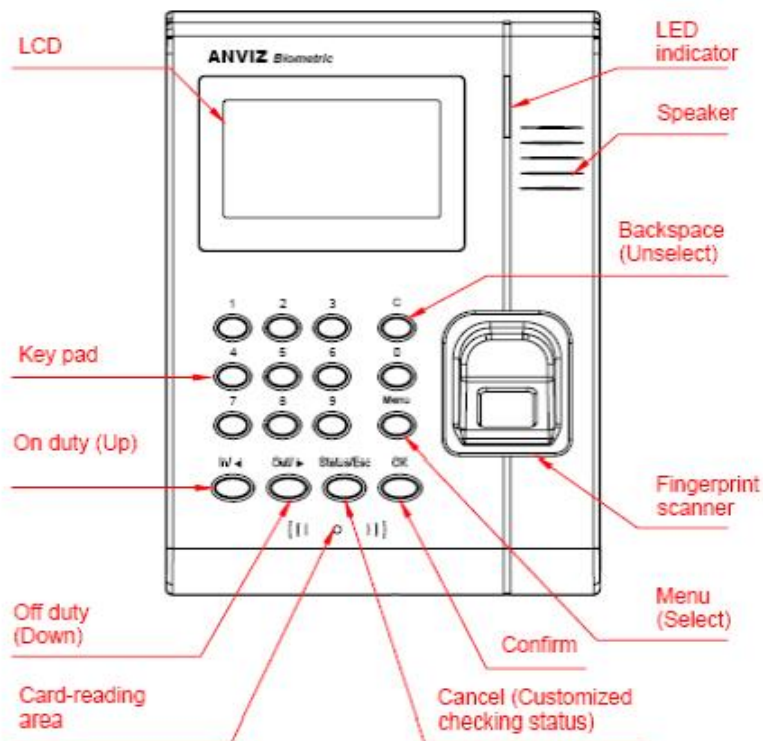

Druk op de knop "**Menu**" om toegang te krijgen tot de beheer interface.

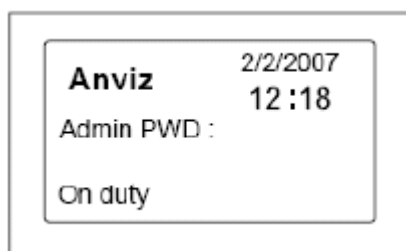


Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"

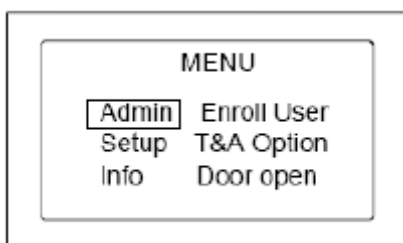

Let op: D.m.v. de toetsen "**In**" en "**Out**" gaat u door het menu. **In** = opwaarts, **Out** = naar onder.

Setup


Selecteer het item "**Setup**" en druk op de knop "**OK**".

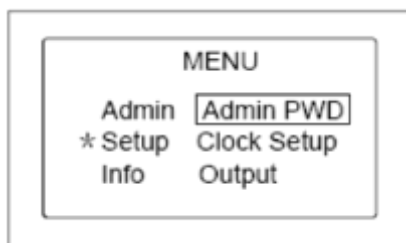

A. Klok in TCP modus zetten

Selecteer het item "**Comm**" en druk op de knop "**OK**".

Default is RS-232 (dan kun je wel het IP instellen maar niet verbinden via het netwerk)

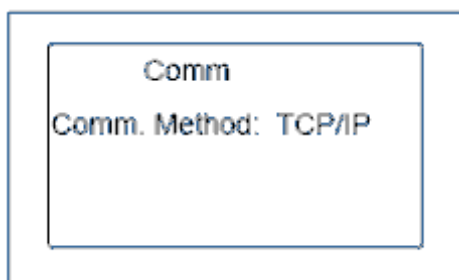


Selecteer het item "**Comm. Method: TCP/IP**" en druk op de knop "**OK**".

B. Networksettings

In het setupmenu zoals hiervoor aangegeven.

Selecteer het item "**Network**" en druk op de knop "**OK**".

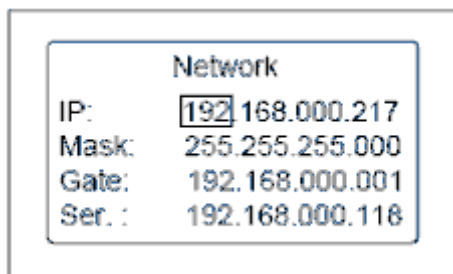

Let op:

- Voor het serveradres moet het IP-adres ingegeven worden van de server waarop het TimeManager programma staat.
- Bij de ingave van het IP-adres het serienr noteren, bij het gebruik van het Management programma van de klok heb je zowel IP als serienr nodig om te communiceren met de klok. Deze info kan ook opgevraagd worden via het INFO-menu.