



## TIMEMANAGER


### Aanpassen datum en tijd OA200

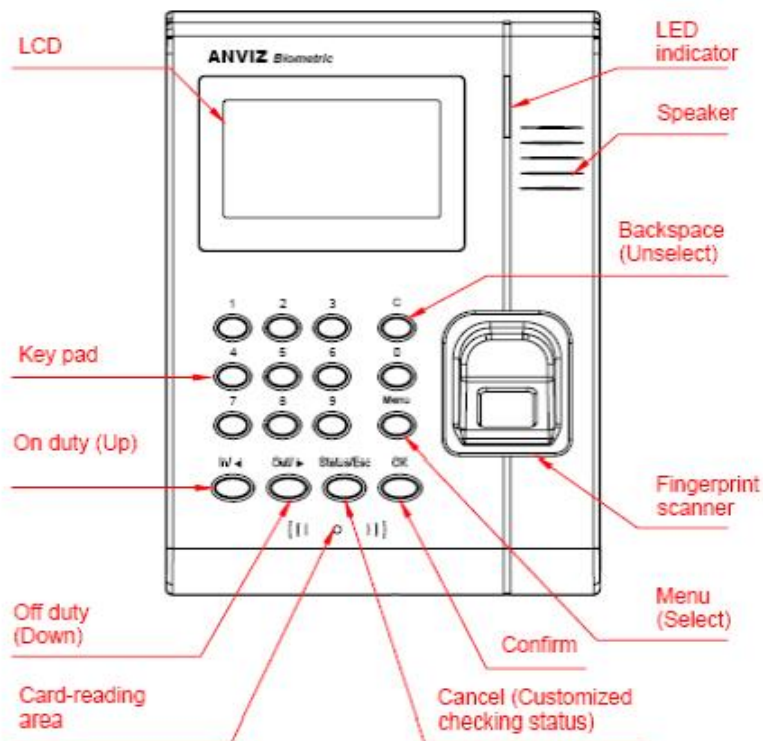

Druk op de knop "**Menu**" om toegang te krijgen tot de beheer interface.

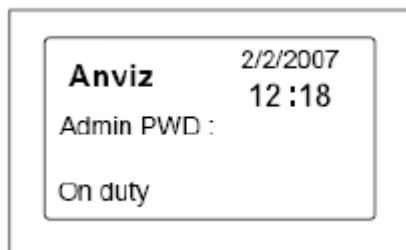

Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"

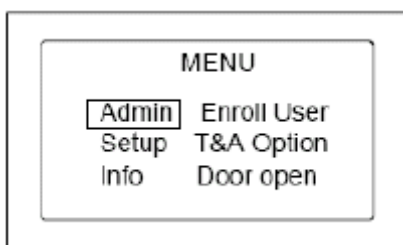


**Let op:** D.m.v. de toetsen "**In**" en "**Out**" gaat u door het menu. **In** = opwaarts, **Out** = naar onder.


---

## Setup

Selecteer het item "**Setup**" en druk op de knop "**OK**".

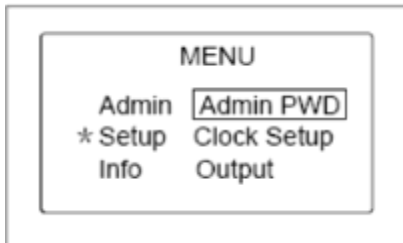

Selecteer d.m.v. de toetsen "**In**" en "**Out**" het item "**Clock Setup**" en druk op de knop "**OK**".

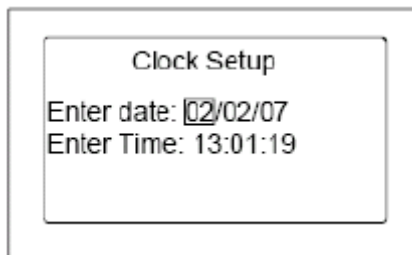

Voer de datum en tijd in en druk op de knop "**OK**" om te bevestigen en de beheer interface te verlaten.

### **Opmerking:**

Indien de TimeManager waaraan deze klok is toegewezen op onze ASP/SaaS server staat, zal de tijd van de klok automatisch worden gesynchroniseerd met de Atoomklok.