

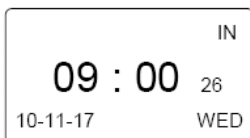


## TIMEMANAGER

### Configuratie TC550

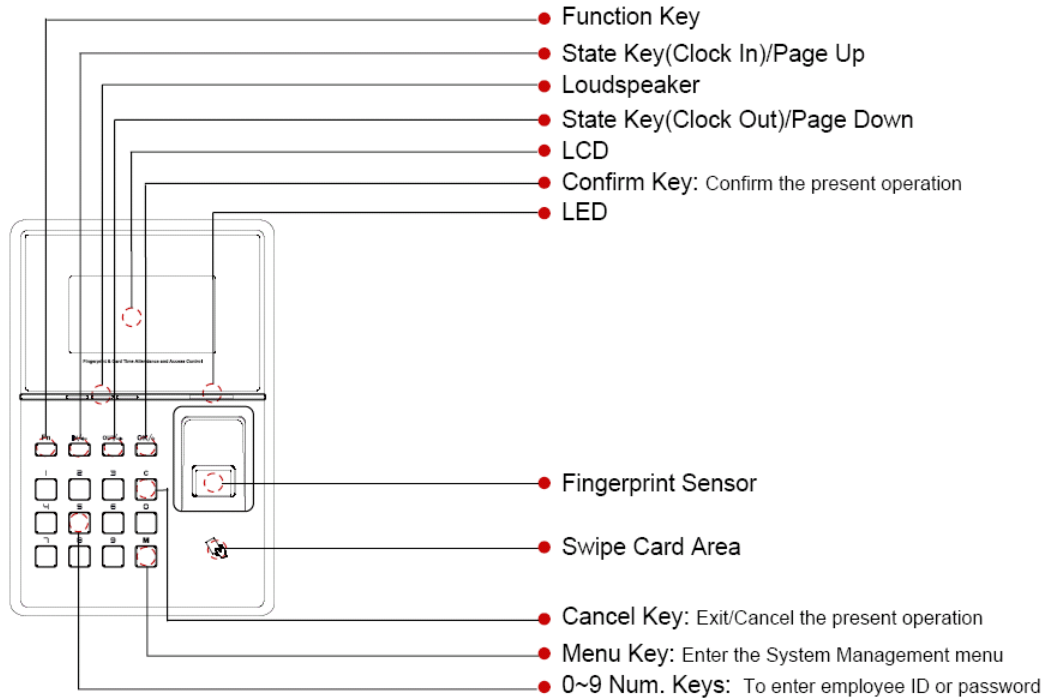

Druk op de knop "M" om toegang te krijgen tot de beheer interface.

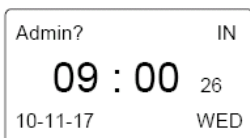

Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"  
 Standaard administrator paswoord = **geen**



**Let op:** D.m.v. de toetsen "In" en "Out" gaat u door het menu. **In** = opwaarts, **Out** = naar onder.

Druk op de knop "C" om de beheer interface te verlaten.

---

## Setup

### A. Toestel ID

**Let op:** Het te gebruiken Toestel ID wordt door DOT SYS opgegeven.


Selecteer het item "**Setup**" > "**System**" > "**Dev ID**" en druk op de knop "**OK**".  
Voer het ID nummer in en druk op de knop "**OK**".

Druk op de knop "**C**" om te bevestigen. gevolgd door druk op de knop "**OK**" om op te slaan ("Save?").

### B. Netwerksettings

**Let op:** Onderstaande schermafdrukken zijn voorbeelden en dienen ter illustratie.

Selecteer het item "**Setup**" > "**System**" > "**Net**" en druk op de knop "**OK**".  
Hier worden [Mode], [IP Address], [Subnet Mask], [MAC Address] en [Gateway IP] settings ingebracht.  
Selecteer d.m.v. de toetsen "**In**" en "**Out**" het gewenste item en druk op de knop "**OK**".

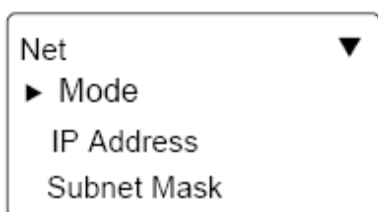


Selecteer het item "**Mode**" en druk op de knop "**OK**".

**Let op:** Hier is "**Client**" of "**Server**" mode mogelijk.

- Client : klok stuurt tikkingen naar HyperFile Server = HFCS-mode
- Server : de timemanager-service haalt de tikkingen uit de klok

In het setupmenu zoals hierboven aangegeven:


Selecteer het item "**IP Address**" en druk op de knop "**OK**".

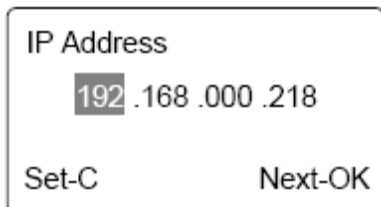

Met druk op de knop "**OK**" gaat u naar het volgende veld.

Druk op de knop "**C**" om te bevestigen en terug te keren naar het "**Net**" menu.

Selecteer het item "**Subnet Mask**" en druk op de knop "**OK**".

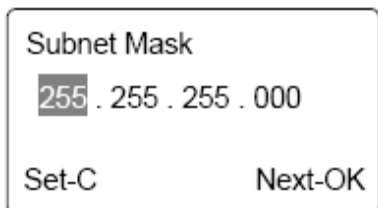


Met druk op de knop "**OK**" gaat u naar het volgende veld.

Druk op de knop "**C**" om te bevestigen en terug te keren naar het "**Net**" menu.

---


Selecteer het item "**Gateway IP**" en druk op de knop "**OK**".

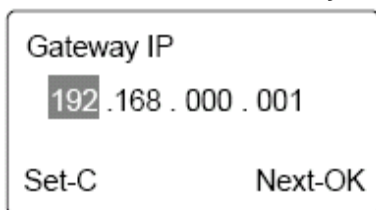

Gateway IP  
192.168.000.001  
Set-C Next-OK

Met druk op de knop "**OK**" gaat u naar het volgende veld.  
Druk op de knop "**C**" om te bevestigen en terug te keren naar het "**Net**" menu.

Selecteer het item "**Server IP**" en druk op de knop "**OK**".  
(enkel mogelijk als klok in Client modus staat).

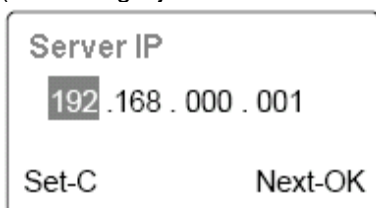

Server IP  
192.168.000.001  
Set-C Next-OK

**Let op:**

Voor het serveradres moet het IP-adres van de server waarop het TimeManager programma staat ingegeven worden.  
Indien uw software op een server van DOT SYS staat is dit het IP-adres van onze server. Deze info moet u dan ook van DOTSYS verkrijgen.

Met druk op de knop "**OK**" gaat u naar het volgende veld.  
Druk op de knop "**C**" om te bevestigen en terug te keren naar het "**Net**" menu.

Selecteer het item "**Local Port**" of "**Server Port**"(afhankelijk van modus waarin de klok staat) en druk op de knop "**OK**".  
Voer het poortnummer **11336** in en druk op de knop "**OK**".

Druk op de knop "**C**" om te bevestigen. gevolgd door druk op de knop "**OK**" om op te slaan ("Save?").

Druk enkele keren de knop "**C**" om het "**Net**" menu te verlaten.